



BITRABI
INNOVATION GROUP

HUNTER WATCH

PROGETTATO SPECIFICAMENTE PER INTERFACCIARSI CON I SISTEMI DI GEO-LOCALIZZAZIONE
SATELLITARE BITRABI ATTRAVERSO BT

SPÉCIFIQUEMENT CONÇU POUR INTERFACE AVEC LES SYSTÈMES DE GÉO-LOCALISATION PAR
SATELLITE BITRABI VIA BT



www.bitrabi.com

HUNTER WATCH



GRAZIE PER L'ACQUISTO



INDICE

Descrizione prodotto	pag. 04
Utilizzo	pag. 05
Menu	pag. 05
Associazione Localizzatore Palmare	pag. 06
Impostazione Data ed Ora	pag. 07
Impostazione Lingua	pag. 07
Calibrazione Bussola	pag. 07
Applicazione Orologio	pag. 09
Schermata Caccia	pag. 11
Precauzioni d'uso	pag. 13
Garanzia legale	pag. 13
Dichiarazione conformità	pag. 15
Garanzia	pag. 16
Servizio Assistenza Tecnica	pag. 17
Contatti	pag. 18

HUNTER WATCH



DESCRIZIONE PRODOTTO

L'**Hunter Watch** BITRABI nasce per l'attività all'aperto grazie alla sua visibile schermata orologio, il suo robusto vetro anti graffio, anti riflesso e dalla sua esclusiva funzione Caccia che vi permetterà di monitorare i vostri collari BITRABI comodamente al polso.

Il dispositivo è ideato e progettato per l'outdoor capace di interfacciarsi con i sistemi di geo-localizzazione satellitare BITRABI dotati di BT.

L'**Hunter Watch BITRABI** è compatibile con i Palmari localizzatori BITRABI BS103 LEGEND BT e BS3000 EVOMAP BT; sviluppato ed ottimizzato per l'utilizzo con collari gamma MITO, altri modelli di collari BITRABI serie BS119, BS603 e BS993 saranno comunque utilizzabili nei limiti dell'indicazione della posizione ma privi di altre funzionalità come comandi rapidi e notifiche.

UTILIZZO

ACCENSIONE

L'accensione dell'**Hunter Watch** si effettua mediante un click del tasto rosso.

SPEGNIMENTO

Lo spegnimento si effettua tenendo premuto il tasto rosso quando ci troviamo sulla schermata orologio.

RICARICA

La ricarica viene effettuata mediante alimentatore AC, cavo USB type-C e adattatore **Hunter Watch** in dotazione, inserendo l'orologio nell'apposita stazione con il display rivolto verso l'apertura.




- ① Tasto Nero \ Up
- ② Tasto Rosso \ Down
- ③ Contatti di ricarica
- ④ Touch pad

HUNTER WATCH



L'Hunter Watch BITRABI basa il suo semplice utilizzo attorno a due schermate principali:
OROLOGIO E CACCIA.

Tenendo premuto il **Tasto Nero** si passa comodamente dalla schermata Orologio alla schermata Caccia e viceversa.

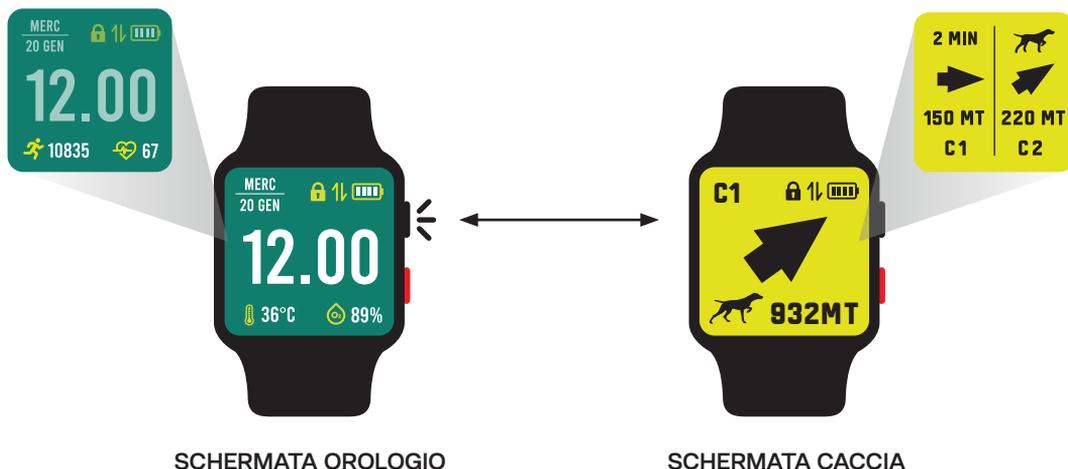

MENU

Il Menu Hunter Watch è accessibile da qualsiasi schermata tenendo premuto contemporaneamente **entrambi i tasti laterali**.

In questa schermata possiamo accedere a tutte le funzioni del dispositivo quali:

 **IMPOSTAZIONI DEL DISPOSITIVO**

 **APPLICAZIONE CACCIA**

 **APPLICAZIONE OROLOGIO**

 **APPLICAZIONE BUSSOLA**



SCHERMATA MENU

Tra cui potremmo scorrere utilizzando i tasti laterali e confermare la selezione mediante il Touch Pad.

Per ottimizzare l'utilizzo dell'Hunter Watch è necessario effettuare le seguenti operazioni:

ASSOCIAZIONE LOCALIZZATORE PALMARE

Per l'utilizzo della funzione caccia adibita al monitoraggio dei collari BITRABI è necessario effettuare l'associazione BT con un localizzatore palmare BITRABI compatibile.

1. Aprite il menu dell'Hunter Watch tenendo premuti contemporaneamente i due tasti laterali e scorrendo con i tasti laterali accedete alle impostazioni e poi alla funzione Associazione confermando con il Touch Pad.

MENU -> IMPOSTAZIONI -> ASSOCIAZIONE

2. Scorrete in basso ed una volta evidenziato il riquadro della matricola tenete premuto il Touch Pad per accedervi e modificarla.

Inserite ora la matricola del localizzatore da associare scorrendo lungo i caratteri con un tocco del Touch Pad e incrementando i valori con i pulsanti laterali, iniziando a inserire i numeri che compongono la matricola partendo dall'ultimo al primo.

Confermate l'inserimento della matricola tenendo premuto il Touch Pad.

3. Accendete il vostro localizzatore ed avviate la procedura di accoppiamento BT per rendere il localizzatore visibile all'Hunter Watch.

BS103: MENU -> LOCALIZZATORE -> BT -> PAIRING

BS3000: MENU -> BLE -> ACCENDI

4. Una volta confermata la matricola del localizzatore e avviata la procedura di Pairing dal Localizzatore Palmare, scorrete in basso e selezionate l'opzione **ASSOCIA.**

Attendete il messaggio di **associazione conclusa.**

L'Hunter Watch correttamente associato al palmare mostrerà il **simbolo di collegamento in alto a destra.**

Una volta eseguita l'associazione l'orologio si connetterà automaticamente al Localizzatore ogniqualvolta saranno entrambi accesi.





IMPOSTAZIONE DATA ED ORA

L'impostazione di data e ora è automatica qualora si associ correttamente l'Hunter Watch ad un Localizzatore Palmare BITRABI il quale, non appena aggancerà al GPS, imposterà con precisione DATA ed ORA sull'orologio.

È tutta via possibile impostare DATA ed ORA manualmente:

Andiamo su MENU -> IMPOSTAZIONI-> DATA\ORA

Scorrendo con i tasti laterali andiamo ad evidenziare i vari campi di configurazione presenti.

Una volta selezionato quello desiderato teniamo premuto il Touch Pad per abilitarne la modifica, selezioniamo il dato scorrendo con i tasti laterali e confermiamo l'inserimento tenendo nuovamente premuto il Touch Pad.

Impostati tutti i campi previsti, scorrendo con i tasti laterali, andiamo a selezionare l'icona Esci e confermandolo con i Touch Pad ritorneremo sulla schermata delle Impostazioni.



IMPOSTAZIONE LINGUA

È possibile selezionare la lingua desiderata dalla impostazione Lingua che troviamo in:

MENU -> IMPOSTAZIONI-> LINGUA

Giunti su questa schermata scorriamo sul riquadro di selezione e abilitiamo la modifica tenendo premuto il Touch Pad.

Scorriamo utilizzando i tasti laterali fino a trovare la lingua desiderata e confermiamo la selezione tenendo nuovamente premuto il Touch Pad.



CALIBRAZIONE BUSSOLA

Per ottimizzare l'esperienza di Caccia è consigliato verificare periodicamente che bussola sia correttamente calibrata evitando indicazioni errate sulla posizione dei propri collari.

Accedete al menu dell'Hunter Watch e selezionate la funzione BUSSOLA.

MENU -> BUSSOLA


HUNTER WATCH



In questa schermata potrete verificare la calibrazione attuale della bussola verificando che il Nord indicato sia accurato.

Se la calibrazione attuale risulta corretta tornate sul menu tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti laterali per tornare nella funzione di caccia, altrimenti proseguite con i passaggi sotto riportati per effettuare una nuova calibrazione:

1. Dalla schermata BUSSOLA premete sul Touch Pad per avviare una calibrazione.
2. Effettuate molto lentamente tre rotazioni per ogni asse dell'Hunter Watch come riportato nelle seguenti figure tenendo come riferimento la direzione dello schermo e ripetete questa operazione finché la calibrazione non sarà conclusa.

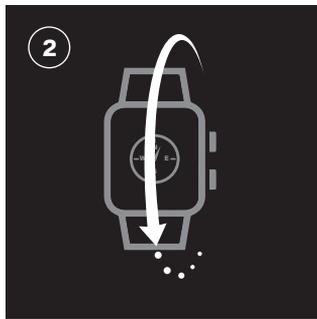

Accedete alla sezione tutorial del sito <https://bitrabi.com/video/> per istruzioni video su come ottenere una corretta calibrazione del dispositivo.

3. Una volta terminata la calibrazione l'Hunter Watch ritornerà sulla schermata Bussola dove potrete verificare se l'operazione è avvenuta con successo in caso contrario ripetete l'operazione assicurandovi di effettuarla in una zona non soggetta a forti campi magnetici come in prossimità di grossi oggetti metallici o magnetici.



APPLICAZIONE OROLOGIO

È possibile tornare alla schermata Orologio selezionandola dal Menu oppure eseguendo il cambio schermata rapido dalla schermata Caccia tenendo premuto il Tasto Nero.

Nella schermata Orologio sono riportati:

- **Orario**
- **Giorno della settimana**
- **Giorno del mese**
- **Mese corrente**
- **Stato batteria Hunter Watch**
- **Icona di connessione BT**
- **Blocco tastiera**
- **Contapassi (Modalità Fitness)**
- **Battito cardiaco (Modalità Fitness)**
- **Temperatura Corporea (Modalità Salute)**
- **Saturazione Ossigeno (Modalità Salute)**




MODALITÀ FITNESS



MODALITÀ SALUTE


Attenzione: Le informazioni rilevate dal sensore battiti\saturazione\temperatura NON sono da considerarsi come indici sanitari bensì un'indicazione approssimativa di tali valori.

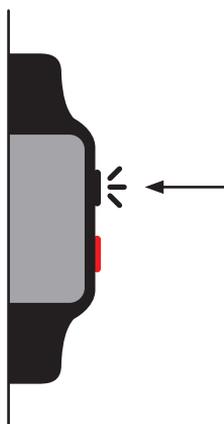

TASTO NERO


Premendo una volta il Tasto Nero dalla schermata Orologio, si cambierà la modalità passando da **Salute a Fitness e viceversa**. Queste due modalità ci mostreranno rispettivamente i dati acquisiti di **Contapassi/Battito Cardiaco** o **Temperatura/Ossigenazione del sangue**.

Premendo una volta il Tasto Nero si effettua il cambio schermata rapido che ci porta direttamente sulla **schermata Caccia** da cui monitoreremo i collari BITRABI memorizzati sul Localizzatore associato.

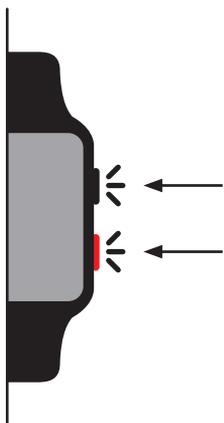

DOPPIO TASTO

Tenendo premuti contemporaneamente entrambi i tasti laterali si accederà alla schermata **Menu**.

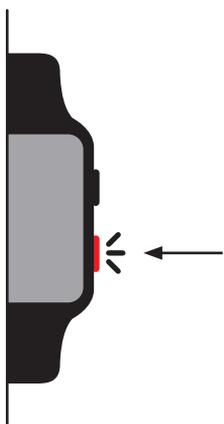

TASTO ROSSO

Tenendo premuto il tasto Rosso si spegnerà l'orologio.



SCHERMATA CACCIA

É possibile accedere alla schermata **Caccia selezionandola dal Menu** oppure eseguendo il cambio schermata rapido **dalla schermata Orologio tenendo premuto il Tasto Nero**.

Nella schermata Caccia sono riportati:

- **Numero di canale**
- **Icona Blocco tastiera**
- **Stato batteria Hunter Watch**
- **Icona stato del cane / Ferma**
- **Icona di connessione con Palmare**
- **Direzione del cane**
- **Distanza del cane**



Attenzione: la distanza del cane rappresentata in rosso indica un possibile scollegamento radio tra Localizzatore Palmare e Collare, suggeriamo in questi casi di non limitarsi all'utilizzo dell'Hunter Watch ma di utilizzare il Palmare e cercare di raggiungere una posizione più favorevole per la ricezione radio.

- **Risparmio Energetico**


In questa schermata è presente una funzione di risparmio energetico che va ad accendere il display solamente quando l'inclinazione del polso suggerisce l'utilizzo, in modo da massimizzare la durata della batteria durante l'azione di caccia.

- **Notifiche**

Ogni cambiamento di stato del cane viene notificata all'utente mediante una potente vibrazione del dispositivo segnalando ogni ferma e rottura eseguita dai collari.

- **Comandi**

Dalla schermata Caccia è possibile effettuare i seguenti comandi:

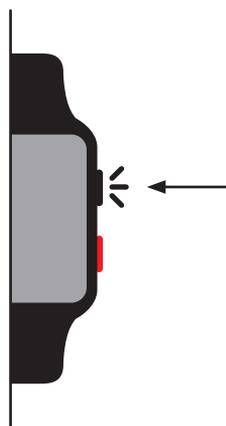


TASTO NERO

Premendo una volta il Tasto Nero si selezionerà la visualizzazione del canale successivo memorizzato sul Localizzatore Palmare associato.

Tenendo premuto il tasto nero si effettua il cambio schermata rapido che ci porta direttamente sulla Schermata Orologio.


HUNTER WATCH

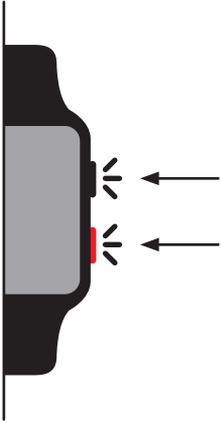

DOPPIO TASTO

Premendo contemporaneamente entrambi i tasti laterali si attiverà il blocco della tastiera evitando di attivarli erroneamente durante le azioni di accia. Premendo nuovamente entrambi i tasti laterali si sbloccherà la tastiera (un solo click).

Tenendo premuti contemporaneamente entrambi i tasti laterali si accederà alla schermata Menu.

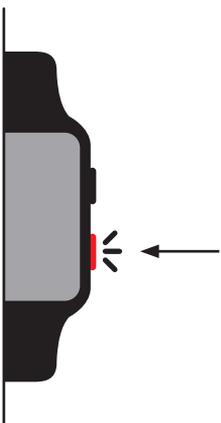

TASTO ROSSO

Premendo una volta il Tasto Rosso si selezionerà la visualizzazione del canale precedente memorizzato sul Localizzatore Palmare associato.

Tenendo premuto il tasto Rosso verrà inviato il comando rapido di Locate che farà suonare il Beeper del collare MITO selezionato qualora presente.



PRECAUZIONI D'USO

- Evitare urti e cadute che possono danneggiare il dispositivo.
- Non provare a disassemblare o modificare il dispositivo.
- Non utilizzare agenti chimici per la pulizia che potrebbero alterare lo stato del dispositivo.
- Non utilizzare apparecchi non conformi per la ricarica del dispositivo.
- Non provare a rimuovere la batteria.



BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. concede al Cliente il diritto di utilizzare in modo non esclusivo il software presente in MITO 5000 senza cedere alcun diritto di sfruttamento economico sullo stesso e con assoluta esclusione della possibilità di ottenere i codici sorgente.

È vietato al cliente compiere qualsiasi attività di modifica, traduzione, reverse engineering, decompilazione o copiatura.

Il software rimane di esclusiva proprietà BITRABI INNOVATION GROUP, è fatto quindi espresso divieto al Cliente di cederlo o darlo in sub-licenza a terzi o comunque di consentirne l'uso da parte di terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.



GARANZIA LEGALE

BITRABI Innovation Group S.r.l. garantisce, esclusivamente, il corretto funzionamento del Prodotto, nei limiti di quanto descritto nelle CGV consultabili sul sito www.bitrabi.com e nel Manuale di Istruzioni. Sono esclusi dalla garanzia gli accessori presenti nel kit, le batterie, i beni soggetti a degrado o rotti meccanicamente, o danni causati da dolo, colpa grave o negligenza da parte del Cliente.

BITRABI Innovation Group S.r.l. garantisce il prodotto per un periodo di 24 mesi (di seguito, "Periodo di Garanzia") dalla data di consegna, come risultante dal documento fiscale di acquisto, se emesso all'atto della consegna, ovvero dalla bolla di consegna.

L'Acquirente che intende usufruire della riparazione del Prodotto in garanzia dovrà mettere a disposizione di BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L.:

Certificato di Garanzia debitamente compilato

Documento fiscale comprovante l'acquisto del Prodotto (i.e. scontrino fiscale, fattura, ...).

L'Acquirente dovrà inoltre indicare: la natura del difetto, il modello del prodotto, matricola indicata nel prodotto, l'indirizzo completo dell'acquirente, il recapito telefonico dell'acquirente.

La restituzione del Prodotto dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. che attribuirà un numero di autorizzazione al reso. I resi non autorizzati verranno respinti. I difetti o i malfunzionamenti riscontrati dovranno essere denunciati entro e non oltre: 8 giorni nel caso di professionista, 2 mesi nel caso di Consumatore.

In termine, in entrambi i casi, decorre dalla data della scoperta del vizio o del difetto che si intende denunciare. Nel periodo di Garanzia BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. effettuerà a propria cura e spese, senza alcun onere o costo per l'Acquirente, gli interventi necessari a mantenere od a riportare il Prodotto in condizioni di normale funzionamento, provvedendo alla riparazione del prodotto e/o alla sostituzione di eventuali componenti difettosi. Qualora BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. ritenga necessario sostituire il prodotto difettoso, provvederà ad effettuare tale sostituzione con uno nuovo con le medesime caratteristiche compatibilmente con la propria disponibilità (es. colore, modello, ecc). Le riparazioni o gli interventi in garanzia sono effettuati esclusivamente da BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. o da riparatori da quest'ultima autorizzati. Per le riparazioni da effettuare durante il Periodo di Garanzia, il Prodotto sarà reso dall'Acquirente presso la sede operativa di BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. in Gaggio Montano (BO), franco magazzino - nel caso di restituzione dall'Italia - Reso Sdoganato (DDP Incoterms 200) - nel caso di restituzione fuori Italia. La garanzia non è riconosciuta sul Prodotto e sulle componenti soggette ad usura qualora il guasto sia attribuibile a normale utilizzo ed usura e non ad un difetto di fabbricazione.

Gli accessori presenti nel kit sono ceduti a titolo di omaggio, non si effettua alcuna riparazione o sostituzione gratuita.

La garanzia decade in caso di:

Cause esterne derivate da comportamenti imputabili all'Acquirente (es. liquidi, incuria, urti o danni, cadute, sovratensioni, sovracorrenti, manomissione, anche da parte di terzi).

Cancellazione o manomissione del numero di matricola del Prodotto e/o del sigillo di garanzia-Utilizzo di ricambi non originali-Danni causati dal liquido delle batterie-Installazione non conforme alle specifiche tecniche di BITRABI INNOVATION GROUP-S.r.L. o del produttore, ove non fosse quest'ultima-Eventi accidentali, quali ad esempio scariche elettriche e/o tensioni non conformi alle specifiche del prodotto-uso improprio del Prodotto-installazione od uso errato o improprio di Software e/o Hardware o comunque non compatibile con la documentazione consegnata da BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. o dal produttore, ove non fosse quest'ultima-danni, incidenti e guasti dell'Acquirente, del documento fiscale, copia dello stesso o della bolla di consegna del Prodotto comprovante la data di acquisto-apertura e/o modifica del prodotto senza esplicito consenso scritto di BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. e/o di personale autorizzato-interventi effettuati da personale non autorizzato.

Nei casi previsti al precedente punto i danni saranno riparati (ove riparabili), a spese dell'Acquirente.



DICHIARAZIONE CONFORMITÀ

BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. non sarà ritenuta responsabile per un uso improprio del dispositivo e per inosservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale, attenersi scrupolosamente alle normative locali o nazionali riguardanti l'uso di questo tipo di prodotto. BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o indiretti causati da utilizzo dei dispositivi descritti in questo manuale. In ogni caso, inosservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale farà decadere il diritto alla garanzia. Conforme alle direttive europee 2002/95/CE del 27 gennaio 2003, 2011/65/EU RoHS e 27 gennaio 2003 (RAEE) e successive modificazioni e aggiornamenti. Il prodotto non va gettato fra i rifiuti domestici. Attenersi alle norme di riciclaggio della propria nazione/regione/comune o contattare il rivenditore locale per maggiori informazioni sullo smaltimento dei prodotti elettrici dimessi. Il riciclaggio di questo prodotto contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e previene effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute dovuti a metodi di smaltimento inadatti. L'apparato soddisfa i requisiti della normativa vigente nell'Unione Europea e pertanto il suo utilizzo è consentito in tutti gli Stati Membri dell'UE. Accertarsi tuttavia che non vengano diverse disposizioni di legge o restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali. L'uso dell'apparato negli Stati non appartenenti all'UE è assoggettato alla verifica di conformità alle normative vigenti in tali Paesi. BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. declina ogni responsabilità per la mancata osservanza da parte dell'utente di leggi, restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali. Il produttore si riserva il diritto di modificare il manuale compresi i dati tecnici senza preavviso; le immagini sono state realizzate solo a scopo illustrativo, sono indicative e non vincolanti.

In considerazione del fatto che i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltiti tramite appositi canali, al fine di agevolare la propria Clientela, BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. si rende disponibile a ricevere, presso i propri magazzini, a spese del Cliente, eventuali apparati non più utilizzati, nonché le singole batterie, purché relative a prodotti di BITRABI INNOVATION GROUP S.r.L. che provvederà direttamente allo smaltimento con costi a proprio carico.

<https://bitrabi.com/dichiarazioni-ce/>



IT11050000007211



GARANZIA

Nome Cognome

Via N°

CAP

Loc.

Provincia

Tel

Cell

Modello SN

Timbro e Firma del Rivenditore





SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Nome Cognome

Via N°

CAP Loc. Provincia

Tel Cell

Descrizione del difetto:

.....

.....

Modello SN

Allegare originale o fotocopia del documento di Garanzia e una copia dell'informativa dei trattamenti dei dati personali D.LGS.196/2003 si trova al link www.bitrabi.com/privacy.

Attenzione!

I Prodotti sui quali sono state effettuate riparazioni da persone non autorizzate non sono più coperti dalla Garanzia!

Inviare il prodotto difettoso con allegato questo coupon a:

BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l

Via Panigali, 39

40041 Gaggio Montano (BO) Italy





CONTATTI

BITRABI INNOVATION GROUP S.R.L.

Telefono: (0039) 0534/37428

Fax: (0039) 0534/37033

Indirizzo: Via Panigali, 39 - 40041 - Gaggio Montano (BO) Italy

Informazioni: info@bitrabi.com

Sito Internet: www.bitrabi.com

Assistenza Tecnica: (0039) 0534/37549

HUNTER WATCH



GRAZIE PER L'ACQUISTO