



MANUALE ISTRUZIONI


PRECAUZIONI

Prima di utilizzare la action cam si prega di prendere nota della seguente guida. Al fine di utilizzare la videocamera in maniera corretta, leggere attentamente il manual istruzioni.

Operazioni non appropriate potrebbero danneggiare i componenti interni della videocamera.

- Non far cadere o urtare la videocamera, potrebbe danneggiarsi o danneggiare i componenti interni.
- Non alterare o smontare la videocamera al fine di evitare che si danneggi.
- L'aumento della temperatura è normale quando la videocamera viene utilizzata a lungo.
- Non toccare l'obiettivo mentre la videocamera sta registrando, questo influirà sulla qualità del video.
- Non immergere la videocamera sott'acqua.
- Si consiglia di utilizzare una Micro SD "Classe 10" per assicurarsi che la videocamera funzioni correttamente. E' vivamente consigliato l'utilizzo di una Micro sd modello Sandisk Classe 10.

CAMERA INTERFACE

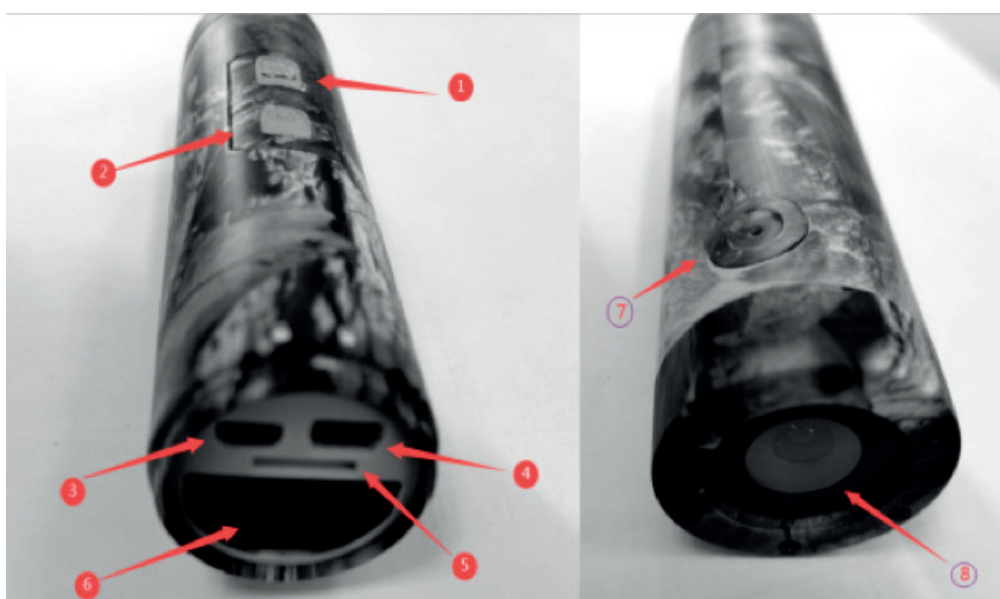

1. Pulsante di accensione
2. Pulsante delle Modalità
3. Porta HDMI
4. Porta USB
5. Spazio per SD Card
6. Batteria
7. Microfono
8. Obiettivo

Funzione dei tasti

Tasto accensione:

Premere una volta per accendere la videocamera.

Premere e tenere premuto per 5 secondi per entrare nella modalità Pre-rec.

Nella modalità registrazione: premere una volta per iniziare/fermare la registrazione.

Premere e tenere premuto per 2 secondi per spegnere la videocamera.

Tasto "modalità":

In modalità standby - premere una volta per cambiare tra le modalità di risoluzione dei video: 4K/2.7K/Full HD 1920x1080P.

Premere e tenere premuto per 4 secondi per entrare/uscire dalla modalità WiFi.

Funzionamento

Accensione on/off

Accensione ON: premere il pulsante di accensione - inizierà a lampeggiare la luce rossa e si accenderà la luce verde+blu della risoluzione Full HD 1920x1080P, la videocamera vibrerà due volte.

Successivamente si accenderà e inizierà a registrare automaticamente.

Spegnimento OFF: quando la videocamera è accesa, premere il tasto accensione per 2 secondi, la luce rossa e la luce del pulsante modalità si spegneranno, la camera vibrerà due volte. A questo punto la videocamera è spenta.

Ricarica della Batteria

Connettere la videocamera al caricabatteria tramite cavo USB, si accenderà la luce rossa.

Una volta che la batteria è completamente carica, la luce rossa si spegne.

Al fine di ricaricare la batteria più velocemente si consiglia di spegnere la videocamera.

Modalità Video

Accendere la videocamera, inizierà a registrare automaticamente fino a quando la micro sd non sarà piena.

Premere brevemente per fermare la registrazione.

Premere il pulsante "Modalità" per passare tra una risoluzione dei video all'altra ovvero tra 4K 30 fps (luce verde), 2.7K 30fps (luce blu) e Full HD 1920x1080p 120fps (Verde +azzurra).

La videocamera è preimpostata di default in Full HD 1920x1080p 120fps (modalità consigliata per utilizzo in azioni di caccia, ottima anche per slow motion e un consumo moderato della batteria).

Modalità Pre-Rec

Quando la videocamera è spenta premere e tenere premuto il tasto accensione per 5 secondi, la luce rossa lampeggerà 4 volte e la videocamera vibrerà 4 volte. Il WIFI è attivato.

La videocamera è entrata in modalità Pre-Rec.

La luce rossa lampeggerà ogni 5 secondi.

Premere nuovamente il tasto accensione per iniziare a registrare, il video includerà i 10 secondi prima di aver premuto il tasto accensione.

Premere il tasto accensione per stoppare la registrazione.

La videocamera sarà in modalità stand-by.

ATTENZIONE: l'utilizzo della modalità Pre-Rec comporta un consumo elevato della batteria.

Installazione ed utilizzo del WIFI

- Cercare "ODRA CAM" in Google Play o IOS APP store per scaricare l'applicazione WIFI.
- Installare l'applicazione nel proprio smart phone.
- Accendere la videocamera. Tenere premuto il tasto "Modalità" per 4 secondi per entrare nella funzione WiFi. Successivamente la luce verde inizierà a lampeggiare.
- Cercare "ODRA" nella lista dei WIFI dello smart phone, inserire la password (la password predefinita è 1234567890) per connettersi. La luce verde smetterà di lampeggiare e diventerà fissa.



- Cercare l'applicazione nello smart phone, successivamente sarà possibile controllare la videocamera e cambiare i settaggi del menu via smart phone.
- Premere e tenere premuto il tasto "modalità" per 4 secondi per chiudere la funzione WiFi. La luce verde sarà spenta.

Note:

- Prima di aprire la funzione WIFI, accertarsi che la micro SD card sia inserita nella videocamera.
- La distanza effettiva è influenzata dall'ambiente. La diminuzione del segnale WIFI e il ritardo nel funzionamento sono normali.

Connessione HDMI

Connettere la videocamera a HDMI-TV via cavo HDMI, tutte le operazioni saranno mostrare in alta definizione HDMI nello schermo TV.

Specifiche tecniche

Dimensioni	112.5*33.5MM
Sensore	12M
Obiettivo	4k 15fps/4K30fps/2.7k 30fps/Full HD 1920x1080p120fps/ 1920x1080p
Risoluzione video	60fps/1920x1080p 30fps 720p240fps/720p 120fps/720P 60fps/720p 30fps
Formato Foto	14M 10M 8M 5M 2M
Formato File	MP4 H.264/JPG
Memoria	4GB~128GB (consigliata Micro SD Card Classe10 o superiori)
Audio	Microfono incorporato
USB	USB2.0
HDMI	Supportato
EIS	Supportato
PC CAM	Supportato
Slow Motion	Supportato
Time Lapse	Supportato
WIFI	Supportato per IOS e Android
Batteria	Batteria al litio 1350mAh/3.7V 3.885Wh

GARANZIA LEGALE

CONDITIONS AND TERMS

BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l garantisce, esclusivamente, il corretto funzionamento del Prodotto, nei limiti di quanto descritto nelle presenti CGV e nel Manuale di Istruzioni. Sono esclusi dalla garanzia gli accessori presenti nel kit e le batterie. BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l garantisce i dispositivi per un periodo di 24 mesi (di seguito, "Periodo di Garanzia") dalla data di consegna, come risultante dal documento fiscale di acquisto, se emesso all'atto della consegna, ovvero dalla bolla di consegna. L'Acquirente che intende usufruire della riparazione del Prodotto in garanzia dovrà mettere a disposizione di BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l.:

Documento fiscale comprovante l'acquisto del Prodotto (i.e. scontrino fiscale, fattura...), ovvero la bolla di consegna;

L'Acquirente dovrà, inoltre, indicare:

- la natura del difetto
- il modello del Prodotto
- matricola indicata nel Prodotto
- l'indirizzo completo dell'Acquirente.
- il recapito telefonico dell'Acquirente.

La restituzione del Prodotto dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l che attribuirà un numero di autorizzazione al reso. I resi non autorizzati verranno respinti.

I difetti o i malfunzionamenti riscontrati dovranno essere denunciati entro e non oltre:

- 8 giorni nel caso di Professionista
- 2 mesi nel caso di Consumatore. Il termine, in entrambi i casi, decorre dalla data della scoperta del vizio o del difetto che si intende denunciare.

Nel Periodo di Garanzia BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. effettuerà a propria cura e spese, senza alcun onere o costo per l'Acquirente, gli interventi necessari a mantenere od a riportare il Prodotto in condizioni di normale funzionamento, provvedendo alla riparazione del prodotto e/o alla sostituzione di eventuali componenti difettosi. Qualora BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. ritenga necessario sostituire il prodotto difettoso, provvederà ad effettuare tale sostituzione con uno nuovo con le medesime caratteristiche compatibilmente con la propria disponibilità (es. colore, modello, ecc.)

Le riparazioni o gli interventi in garanzia sono effettuati esclusivamente da BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. o da riparatori da quest'ultima autorizzati. Per le riparazioni da effettuare durante il Periodo di Garanzia, il Prodotto sarà reso dall'Acquirente presso la sede di BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. in Gaggio Montano (BO), franco magazzino - nel caso di restituzione dall'Italia - Reso Sdoganato (DDP Incoterms 2000) - nel caso di restituzione da fuori Italia. Nel caso in cui l'Acquirente intenda avvalersi dello spedizioniere indicato da BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. un trasporto sarà a spese di quest'ultima. In ogni caso, la merce viaggerà a rischio e pericolo dell'Acquirente.

L'elenco dei centri assistenza tecnica autorizzati da BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. è disponibile all'indirizzo www.bitrabi.com

Backup dei Dati

Prima di ogni riparazione e/o sostituzione componenti del prodotto, l'Acquirente è obbligato ad effettuare copia di sicurezza (back up) dei dati contenuti nel Prodotto o nelle componenti oggetto di intervento. BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali dati personali dell'Acquirente che siano danneggiati, alterati o distrutti nel corso dell'intervento medesimo. Qualora l'accesso ai dati sia protetto da password, la stessa dovrà essere eliminata dall'Acquirente prima della consegna del Prodotto per la riparazione e/o sostituzione.

Esclusione della Garanzia

La garanzia non è riconosciuta sul Prodotto e sulle componenti soggette ad usura qualora il guasto sia attribuibile a normale utilizzo ed usura e non ad un difetto di fabbricazione.

Gli accessori presenti nel kit sono ceduti a titolo di omaggio, non si effettua alcuna riparazione o sostituzione gratuita.

La garanzia decade in caso di:

- cause esterne derivate da comportamenti imputabili all'Acquirente (es. liquidi, incuria, urti o danni, cadute, sovratensioni, sovracorrenti, manomissione, anche da parte di terzi);
 - cancellazione o manomissione del numero di matricola del Prodotto e/o del Sigillo di garanzia;
 - utilizzo di ricambi non originali;
 - danni causati dal liquido delle batterie;
 - installazione non conforme alle specifiche tecniche di BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. o del produttore, ove non fosse quest'ultima;
 - eventi accidentali, quali anche ad esempio scariche elettriche e/o tensioni non conformi alle specifiche del Prodotto;
 - uso Improprio del Prodotto;
 - installazione od uso errato o improprio di software e/o hardware o comunque non compatibile con la documentazione consegnata da BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l.
 - danni, incidenti e guasti causati dal trasporto effettuato a mezzo dell'Acquirente o di un vettore da lui incaricato;
 - smarrimento, da parte dell'Acquirente, del documento fiscale, copia dello stesso o della bolla di consegna del Prodotto;
 - comprovante la data di acquisto del Prodotto;
 - apertura e/o modifica del Prodotto senza esplicito consenso scritto di BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. e/o di personale autorizzato;
 - interventi effettuati da personale non autorizzato.
- Nei casi previsti al precedente punto i danni saranno riparati (ove riparabili), a spese dell'Acquirente.

Dichiarazione di Conformità

BITRABI S.r.l. non sarà ritenuta responsabile per un uso improprio del dispositivo e per inosservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale, attenetevi scrupolosamente alle normative locali o nazionali riguardanti l'uso di questo tipo di prodotto.

BITRABI S.r.l. non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o indiretti causati a causa di utilizzo dei dispositivi descritti in questo manuale. In ogni caso, inosservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale farà decadere il diritto alla garanzia.



IT11050000007211

Conforme alle direttive europee 2002/95/CE del 27 gennaio 2003 (RoHS) e 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 (RAEE) e successive modificazioni e aggiornamenti.

Il prodotto non va gettato fra i rifiuti domestici. Attenersi alle norme di riciclaggio della propria nazione/regione/comune o contattare il rivenditore locale per maggiori informazioni sullo smaltimento dei prodotti elettrici dimessi. Il riciclaggio di questo prodotto contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e previene effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute dovuti a metodi di smaltimento inadatti.

L'apparato soddisfa i requisiti della normativa vigente nell'Unione Europea e pertanto il suo utilizzo è consentito in tutti gli Stati Membri dell'UE.

Accertarsi tuttavia che non vengano diverse disposizioni di legge o restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali.

L'uso dell'apparato negli Stati non appartenenti all'UE è assoggettato alla verifica di conformità alle normative vigenti in tali Paesi.

BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. declina ogni responsabilità per la mancata osservanza da parte dell'utente di leggi, restrizioni o divieti nazionali/regionali/locali. Il produttore si riserva il diritto di modificare il manuale compreso i dati tecnici senza preavviso; le immagini sono state realizzate solo a scopo illustrativo, sono indicative e non vincolanti.

In considerazione del fatto che i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltiti tramite appositi canali, al fine di agevolare la propria Clientela, BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. si rende disponibile a ricevere, presso i propri magazzini, a spese del Cliente, eventuali apparati non più utilizzati, nonché le singole batterie, purché relative a prodotti BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. che provvederà direttamente allo smaltimento con costi a proprio carico.

WWW.BITRABI.COM Tel. (0039) 0534 37428
INFO@BITRABI.COM Fax (0039) 0534 37033